

Odbojoporęcz ConvexAL



- Ergonomiczna i wygodna poręcz posiada specjalnie wyprofilowany kształt ułatwiający poruszanie się.
- Wzmocniona konstrukcja rdzeniem aluminiowym zabezpiecza ściany i amortyzuje uderzenia.



Zabezpieczenia ściany przed zarysowaniem i zabrudzeniem.

Instrukcja montażu


Potrzebne narzędzia:

1. Wiertarka + wiertła do betonu 8 i 12 + wiertło do metalu 8.
2. Piła tarczowa do cięcia aluminium.
3. Klucz kątowy TORX T15 (znajduje się w zestawie). Opcjonalnie w celu przyśpieszenia montażu: klucz grzechotka do bitów + końcówka TORX T15.
4. Śrubokręt krzyżakowy.
5. Klucze 10 i 13.
6. Klucz imbusowy 5.
7. Poziomica
8. Ołówek.
9. Miara.



1. Po odmierzeniu i ucięciu na odpowiednią długość rdzenia aluminiowego i okładziny, należy nawiercić otwory montażowe (dla elementów dystansowych) w rdzeniu aluminiowym. Odległość mocowań elementów dystansowych odbojownicy do ściany nie może być większe niż 15cm mierząc od skraju odbojnicy i 70cm mierząc od jednego elementu dystansowego do drugiego.



2. Przy pomocy poziomicy zaznaczamy na ścianie otwory do wiercenia i wiercimy wiertarką. Wysokość montażu odbojoporęczy powinna być dostosowana do pomieszczenia, w którym ma być montowana i powinna umożliwiać swobodny uchwyt poręczy (zalecana wysokość około 90cm).

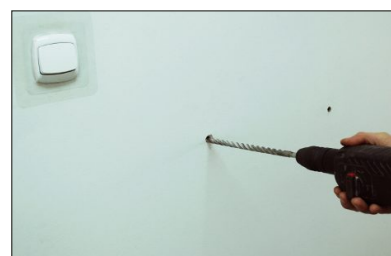


3. W wywiercone otwory mocujemy kołek i śrubę mocującą oraz zakładamy element dystansowy i wkręcamy śrubę aby wystawała na około 2cm.

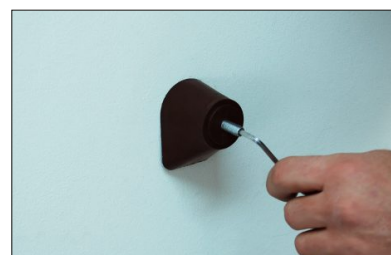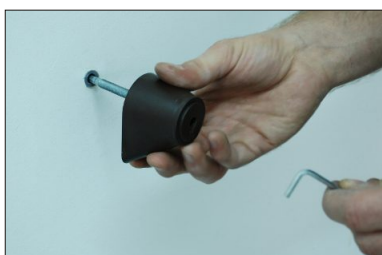


4. Dokręcamy rdzeń aluminiowy nakrętką z podkładką.



5. Wkładamy wewnętrzną część zakończenia/narożnika z założoną przekładką do aluminiowego rdzenia i nawiercamy w aluminium otwór mocujący zakończenie.

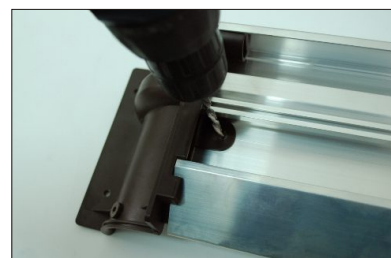

6. Zaznaczamy otwory montażowe zakończenia odbojnicy na ścianie. Nawiercamy otwory i umieszczamy kołki rozporowe.

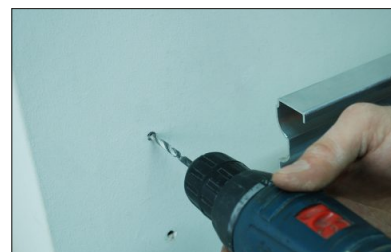

7. Montujemy zakończenie z przekładką do rdzenia aluminiowego oraz do ściany za pomocą śrub montażowych.




8. Zakładamy zewnętrzną część zakończenia/narożnika i przykręcamy wkręty.



9. Zakładamy element amortyzujący.



10. Montujemy zakończenie z drugiej strony odbojnicy, powtarzając kroki od 5 do 8.

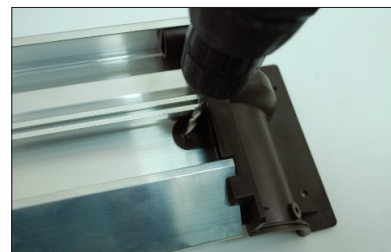

11. Mocujemy okładzinę odbojnicy, zakładając od góry i dociskając u dołu.

